



- ①扉と上枠又は笠木の間隔は8%以上あけて下さい。扉を90°開くには上下に7%移動します。

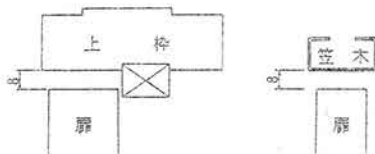

- ②ヒンジを枠側と扉側に分解して右図の寸法どおり取付けて下さい。

- ③常時閉鎖、常時開放のセットはカム(下)で行ないます。右下図参照
 ○カム(下)の凹部が枠側ヒンジの方に向けば常時閉鎖、横向きなら常時開放となります。
 ○カム(下)を上にあげて希望の位置にセットして下さい。


- ④ていねいに吊込んで下さい。

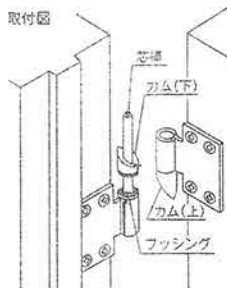

位置決めのはきは、プッシング凸部とカム(下)の凹部を必ず合わせて下さい。

常時開放・閉鎖の位置決め

常時開放の場合




常時閉鎖の場合



蝶番取付寸法

常時開の場合



常時閉の場合

