

①をドア内側より切欠穴に入れ②をドア外側から当て③のねじで締めます。この時②の「↑印」を必ず上にして下さい。④を②にセットし⑤を④の穴に入れ⑥の凹と⑤穴の凸を合わせて軽く差し込みます。

⑦は施錠時に朱色が出る様に⑤に差し込みます。

⑧は左側より差し込んで下さい。

注意

⑤⑥連結部は、表示設定が正しく出る様挿入位置が決まっています。無理に叩き込むと⑤が割れてしまいますので右図の様に凹凸を合わせて下さい。

表示の変更

施錠時に朱色が出ない場合は⑦を抜き180°回転させた状態で⑤に差し込んで下さい。

Ⅳ No.1613SL-C-Cの取手⑨(外開きの場合)は上図、②とドアの間に挟み取付けます。

Ⅴ 非常解操作は次の手順で行います。

①コインの溝にコインを嵌め込む。

②片手で表示部を持ちます。

③180°回転して開扉して下さい。




必ずコインで操作して下さい。ドライバー等を使用すると破損する恐れがあります。

①コインを嵌め込む

②表示部を片手で持つ

③コインを180°回す

Ⅵ トイレキーと取付説明書は施主様又は管理者様へ必ずお渡し下さい。

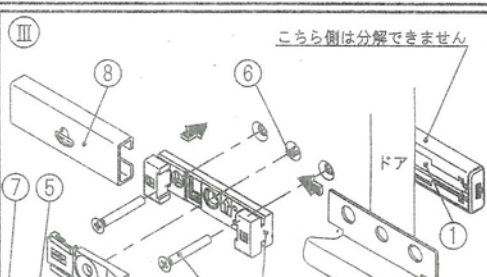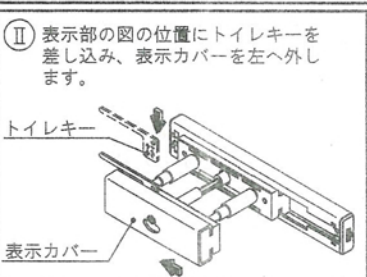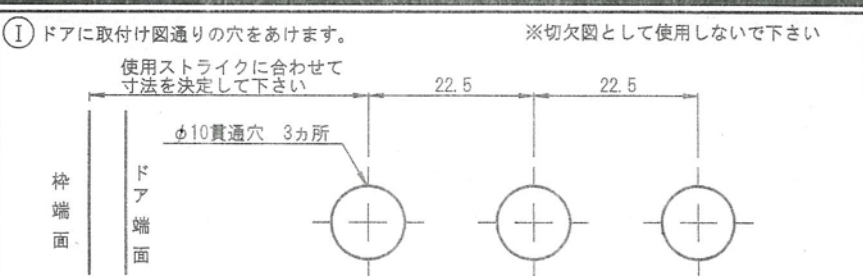

①をドア内側より切欠穴に入れ②をドア外側から当て③のねじで締めます。この時②の「↑印」を必ず上にして下さい。④を②にセットし⑤を④の穴に入れ⑥の凹と⑤穴の凸を合わせて軽く差し込みます。

⑦は施錠時に朱色が出る様に⑤に差し込みます。

⑧は左側より差し込んで下さい。

注意

⑤⑥連結部は、表示設定が正しく出る様挿入位置が決まっています。無理に叩き込むと⑤が割れてしまいますので右図の様に凹凸を合わせて下さい。

表示の変更

施錠時に朱色が出ない場合は⑦を抜き180°回転させた状態で⑤に差し込んで下さい。

Ⅳ No.1613SL-C-Cの取手⑨(外開きの場合)は上図、②とドアの間に挟み取付けます。

Ⅴ 非常解操作は次の手順で行います。

①コインの溝にコインを嵌め込む。

②片手で表示部を持ちます。

③180°回転して開扉して下さい。

必ずコインで操作して下さい。ドライバー等を使用すると破損する恐れがあります。

①コインを嵌め込む

②表示部を片手で持つ

③コインを180°回す

Ⅵ トイレキーと取付説明書は施主様又は管理者様へ必ずお渡し下さい。