



Ⅰ型ストライク ※オプション

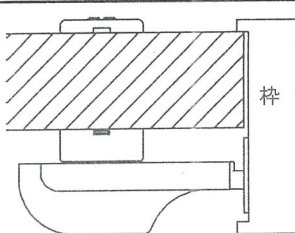

①穴あけ ※切欠き図として使用しないで下さい

閉扉状態での
取付け寸法


φ10、φ25は貫通穴
とする。

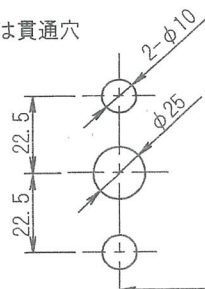

ストライク面


②ストライク彫り込み(Ⅰ型)

※Ⅰ型ストライクを
使用する場合は、
彫り込みが必要と
なります。

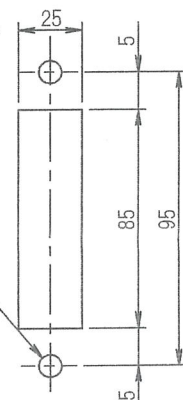


③本体取付け

調整が必要な場合はベース
スペーサー(t1.5・t3.5)を使用。

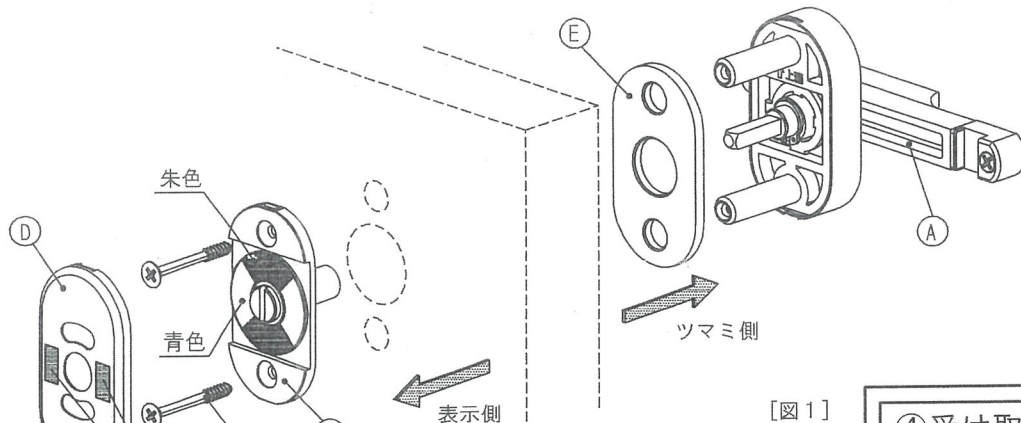

下側をはめ込み後、
上部を押してはめ込む

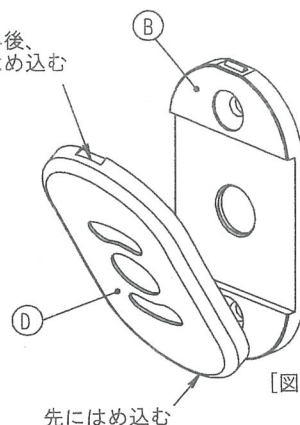

[図2]

[図1]

- (A) ツマミ側組立品
- (B) 表示ベース
- (C) スタット取付けねじ(特殊ねじ)
- (D) 表示カバー
- (E) ベーススペーサー(t1.5・t3.5)

【取付方法】


- ①パネル内側より(A)ツマミ側を上と明示された方向を上にして取付け穴に入れ、
パネル外側より(B)表示ベースを(C)スタット取付けねじで取付ける。[図1]
- ②(D)表示カバーは下側を先にはめ込み、上部を押して取付ける。[図2]

※レバーツマミが施錠方向の時、表示板が朱色を示す様、組み込んで下さい。

⚠ スタット取付けねじは倒れに注意し、しっかりと取付けて下さい。
割れ等が発生する恐れがあります。

④受け取付け(L型) ※オプション


レバーが水平になる様に
(F)ストライクを取付ける。

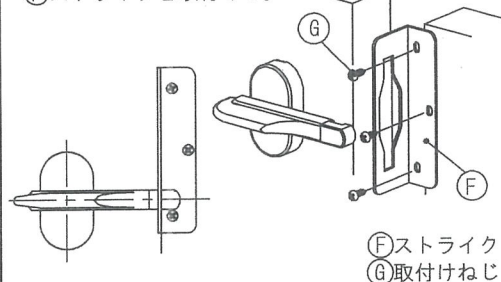

- (F) ストライク
- (G) 取付けねじ

⑤受け取付け(Ⅰ型) ※オプション


レバーが水平になる様に
(H)ストライクを取付ける。

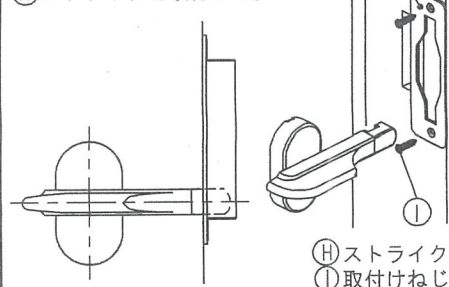

- (H) ストライク
- (I) 取付けねじ


⑥取付け作動確認

- ①打掛錠、表示器及び
受けにガタつきが
無い事。
- ②レバーが上向き、
下向きの際止まる事。
- ③打掛錠を施錠した際、
レバーが水平で表示
は朱色を示す事。

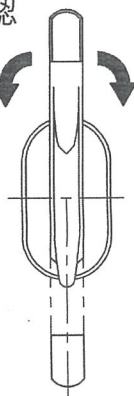

⑦非常解操作

- ①表示部中央の溝に
コインを差し込む。
- ②回転する方向に
回して開扉する。

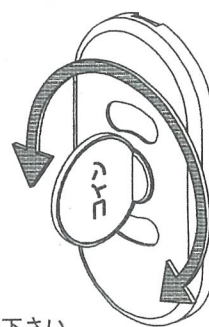

⚠ 必ずコインで操作して下さい。
ドライバーなどを使用すると
故障・破損する恐れがあります。

※本説明書は必ず施主様へお渡し下さい。

製品改良の為、予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。
販売元：株式会社ベスト 東京都千代田区神田紺屋町41
製造元：有限会社ベスト青梅 東京都青梅市新町8-9-1

お問い合わせ先 TEL:03-3257-7700
URL:www.best-x.co.jp